Manual del Usuario del auricular Nokia Bluetooth BH-602

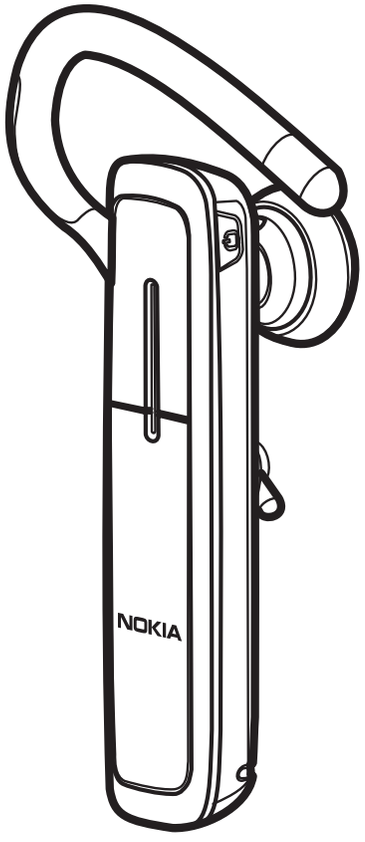

9206558
Edición 1 ESP

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, NOKIA CORPORATION declara que el producto HS-91W se adapta a las condiciones dispuestas y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Existe una copia de la Declaración de Conformidad disponible en: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

.

CE 0434

© 2007 Nokia. Todos los derechos reservados.

Se prohíbe la duplicación, transferencia, distribución o almacenamiento parcial o de todo el contenido de este documento, en ninguna forma sin previo permiso escrito por Nokia.

Nokia y Nokia Connecting People son marcas registradas de Nokia Corporation. Otros nombres de productos y compañías aquí mencionados pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Nokia opera bajo un sistema de desarrollo continuo. Nokia se reserva el derecho de hacer cambios y mejoras en cualquier producto descrito en este manual sin previo aviso.

Bajo ninguna circunstancia Nokia será responsable por cualquier pérdida de datos, o ganancias, o por cualquier otro daño especial, incidental, consecuente o indirecto que pueda derivar de dichas pérdidas.

El contenido de este documento está provisto "tal cual". A menos que lo sea requerido por la legislación aplicable, no se emite ninguna otra garantía de ningún tipo, sea expresa o implícita, incluyendo, pero sin limitarse a, garantías implícitas de mercadeo y de capacidad para un propósito particular, en cuanto a la precisión y fiabilidad o contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de revisar este documento o descontinuar su uso en cualquier momento sin previo aviso.

La disponibilidad de productos específicos, y de las aplicaciones para dichos productos, pueden variar de una región a otra. Comuníquese con su distribuidor Nokia para obtener información acerca de los detalles de los productos, su disponibilidad y opciones de idiomas.

Las modificaciones y cambios no autorizados en este dispositivo podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Control de exportaciones
Este dispositivo podría contener bienes, tecnología o software sujetos a leyes y regulaciones de exportación de los Estados Unidos y otros países. Se prohíbe su desvío contraviniendo las leyes.

9206558 / Edición 1 ESP

Contenido

1. Introducción 5
Tecnología inalámbrica Bluetooth 5
2. Inicio 7
Descripción general 7
Cargadores 8
Cargar la batería 9
Encender o apagar el auricular 10
Vincular el auricular 11
Desconectar el auricular 12
Volver a conectar el auricular 12
Solución de problemas 13
3. Uso básico 14
Colocarse el auricular en el oído 14
Manejo de llamadas 15
Ajustar el volumen del auricular 17
Silenciar o activar el micrófono 17
Alternar la llamada entre el auricular y el dispositivo móvil 17
Apagar la luz indicadora 18
Borrar configuraciones o restaurar 18
4. Información sobre las baterías 20
Cuidado y mantenimiento 21

1. Introducción

Con el Auricular Bluetooth BH-602 de Nokia puede realizar y recibir llamadas mientras se encuentra en movimiento y utilizar el manos libres del dispositivo. Puede usar el auricular con dispositivos compatibles que admitan la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Lea atentamente este manual del usuario antes de utilizar el auricular. Además lea el manual del usuario del dispositivo móvil, en el cual encontrará información importante sobre seguridad y mantenimiento. Mantenga el auricular y sus accesorios fuera del alcance de los niños.

Tecnología inalámbrica Bluetooth

La tecnología inalámbrica Bluetooth le permite conectar dispositivos compatibles sin utilizar cables. Una conexión Bluetooth no requiere que el dispositivo móvil y el auricular se encuentren en línea directa, pero la distancia máxima que debe existir entre ambos dispositivos es de diez metros (33 pies). Mientras más cerca esté el dispositivo móvil y el auricular,

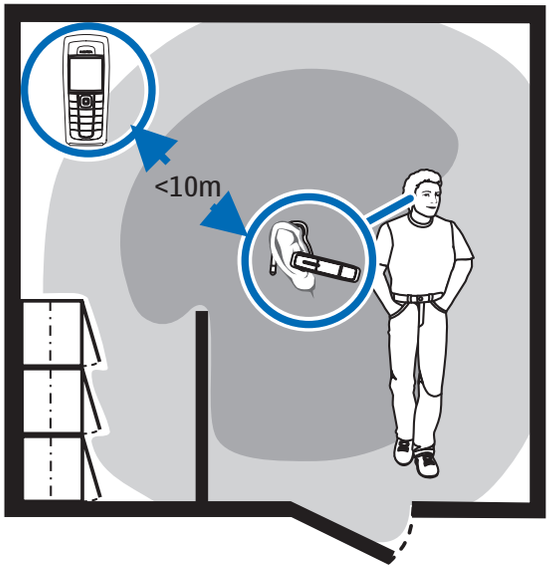

mejor es el rendimiento. La imagen muestra en gris oscuro el rango óptimo de funcionamiento. La conexión está sujeta a interferencias por la distancia y obstrucciones (se muestran en gris claro) u otros dispositivos electrónicos.

El auricular cumple con la Especificación Bluetooth 2.0 + EDR, que admite los siguientes perfiles: Perfil de auricular 1.1 y Perfil manos libres 1.5. Compruebe con sus respectivos fabricantes la compatibilidad con este dispositivo.

Puede haber restricciones en cuanto al uso de la tecnología Bluetooth en algunas localidades. Consulte a las autoridades locales o al proveedor de servicios.

2. Inicio

Descripción general

El auricular contiene las siguientes partes: gancho para la oreja (1), tecla de volumen (2), conector del cargador (3), tecla hablar / finalizar (4), luz indicadora (5), audífono (6), tecla encender / apagar (7) y micrófono (8).

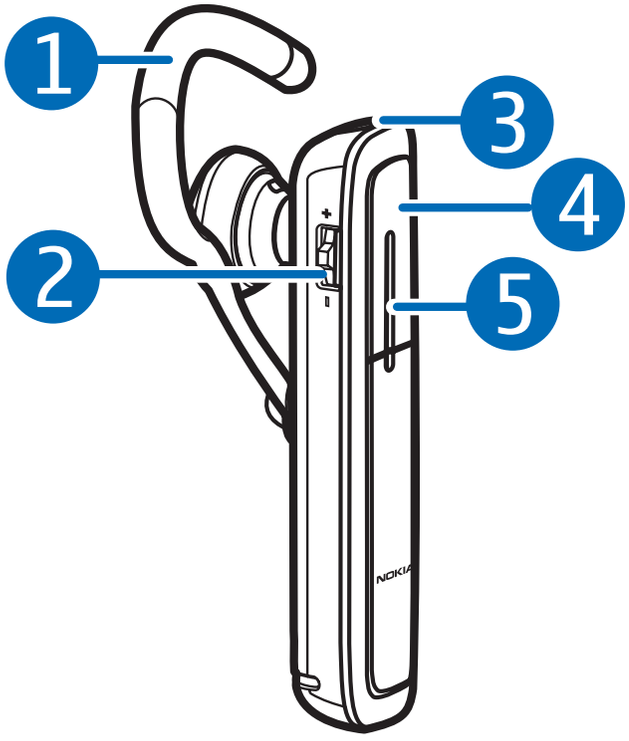

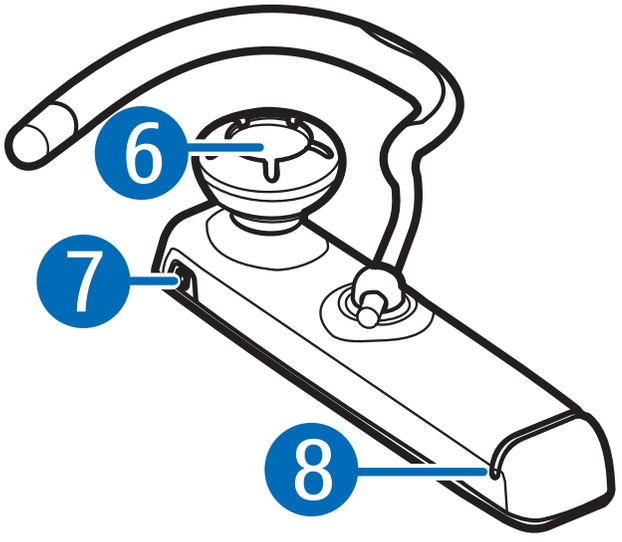

Antes de usar el auricular, primero debe cargar la batería y luego vincularlo con un dispositivo compatible.

Las piezas del auricular son magnéticas. Los materiales metálicos pueden ser atraídos por el dispositivo. No coloque tarjetas de crédito ni otros artículos de almacenamiento magnético cerca del dispositivo, ya que la información almacenada puede borrarse.

Cargadores

Verifique el modelo de cualquier cargador antes de usarlo con su dispositivo. Este dispositivo está diseñado para usarse con los cargadores AC-3, AC-4 y DC-4.

Advertencia: Utilice sólo cargadores aprobados por Nokia para este accesorio en particular. El uso de cualquier otro tipo de batería, cargador o accesorio puede anular cualquier aprobación o garantía y puede ser peligroso.

Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier accesorio, sujételo y tírelo del enchufe, no del cable.

Cargar la batería

Este dispositivo tiene una batería interna, fija y recargable. No intente extraer la batería del auricular, ya que podría dañarlo.

1. Conecte el cargador a un tomacorriente de pared.
2. Conecte el cable del cargador al conector del cargador. La luz indicadora se enciende de color rojo durante la carga. Pueden pasar unos minutos antes de que comience la carga. Si la carga no comienza, desconecte el cargador, conéctelo nuevamente y vuelva a intentarlo.

   Cargar la batería con el cargador AC-4 durante 15 minutos le brinda aproximadamente 5 horas de conversación. Cargar completamente la batería puede tardar hasta 45 minutos con el cargador AC-4.
3. Cuando la batería está completamente cargada, la luz indicadora cambia a color verde. Desconecte el cargador del auricular y del tomacorriente de pared.

Una batería completamente cargada cuenta con energía suficiente para brindar hasta 11 horas de conversación o 300 horas de tiempo de reserva. Sin embargo, los tiempos de conversación y de reserva pueden variar cuando se usa con diferentes dispositivos compatibles

con Bluetooth, según las configuraciones y estilos de uso y según los entornos.

Para comprobar la carga de la batería cuando el auricular no está conectado al cargador, pulse brevemente la tecla encender / apagar. Cuando la luz indicadora es de color verde (aparece durante 3 segundos), el nivel de carga es suficiente. Cuando la luz es de color amarilla, es posible que deba recargar la batería pronto. Cuando la luz es de color rojo, debe recargar la batería.

Cuando la batería tiene poca energía, el auricular emite un sonido a intervalos regulares y la luz indicadora comienza a parpadear lentamente en color rojo.

Encender o apagar el auricular

Para encenderlo, mantenga pulsada la tecla Encender / Apagar hasta que el auricular emita un sonido y se encienda la luz indicadora verde. Cuando el auricular intente conectarse a un dispositivo vinculado, la luz indicadora parpadea lentamente en color verde. Cuando el auricular está conectado a un dispositivo vinculado y está listo para usar, la luz indicadora parpadea en color azul en forma lenta. Si el auricular no ha sido vinculado anteriormente con un

dispositivo, ingresa automáticamente al modo de vinculación (consulte “Vincular el auricular,” pág. 11).

Para apagarlo, mantenga pulsada la tecla encender / apagar hasta que el auricular emita un sonido y la luz indicadora color rojo parpadee una vez.

Vincular el auricular

1. Asegúrese de que el dispositivo móvil esté encendido.
2. Para vincular el auricular, si no ha sido vinculado anteriormente con un dispositivo, encienda el auricular. El auricular ingresa al modo de vinculación y la luz indicadora parpadea rápidamente en color azul.

   Para vincular el auricular, si ya fue vinculado con otro dispositivo, asegúrese de que el auricular esté apagado y mantenga pulsada la tecla encender / apagar hasta que la luz indicadora comience a parpadear rápidamente en color azul.
3. Active la función Bluetooth en el dispositivo móvil y configúrelo para que busque dispositivos Bluetooth. Para obtener instrucciones, consulte el manual del usuario del dispositivo.
4. Seleccione el auricular en la lista de dispositivos encontrados.

5. Ingrese el código de acceso **0000** para vincular y conectar el auricular al dispositivo. En algunos dispositivos móviles, luego de realizar la vinculación, es posible que deba efectuarse la conexión por separado. Para obtener más detalles, consulte el manual del usuario del dispositivo. La vinculación del auricular con el dispositivo se realiza sólo una vez.

Si la vinculación se realiza correctamente, el auricular aparece en el menú del dispositivo móvil, donde puede ver los dispositivos Bluetooth actualmente vinculados.

Desconectar el auricular

Para desconectar el auricular desde el dispositivo móvil, apague el auricular o desconéctelo desde el menú Bluetooth del dispositivo.

No necesita eliminar la vinculación con el auricular para desconectarlo.

Volver a conectar el auricular

Para conectar el auricular al dispositivo móvil, encienda el auricular y realice la conexión en el menú Bluetooth del dispositivo o

mantenga pulsada la tecla hablar / finalizar durante dos o tres segundos hasta que escuche un sonido breve.

En el dispositivo, puede permitir que el auricular se conecte automáticamente al dispositivo cuando el auricular se encienda. Para hacerlo en los dispositivos Nokia, cambie la configuración del dispositivo vinculado en el menú Bluetooth.

Solución de problemas

Si no puede conectar el auricular al dispositivo móvil, haga lo siguiente:

- Asegúrese de que el auricular esté cargado, encendido y vinculado con el dispositivo.
- Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que el auricular se encuentre a menos de 10 metros (33 pies) del dispositivo y de que no haya obstrucciones, como paredes u otros dispositivos electrónicos, entre el auricular y el dispositivo.

3. Uso básico

Colocarse el auricular en el oído

El auricular se suministra con un gancho para la oreja que puede utilizar para un mejor ajuste en su oreja.

Deslice el gancho para la oreja sobre su oreja (1) e introduzca cuidadosamente el audífono en la oreja. Empuje o tire para ajustar la extensión. Ajuste el auricular de modo que apunte hacia su boca (2).

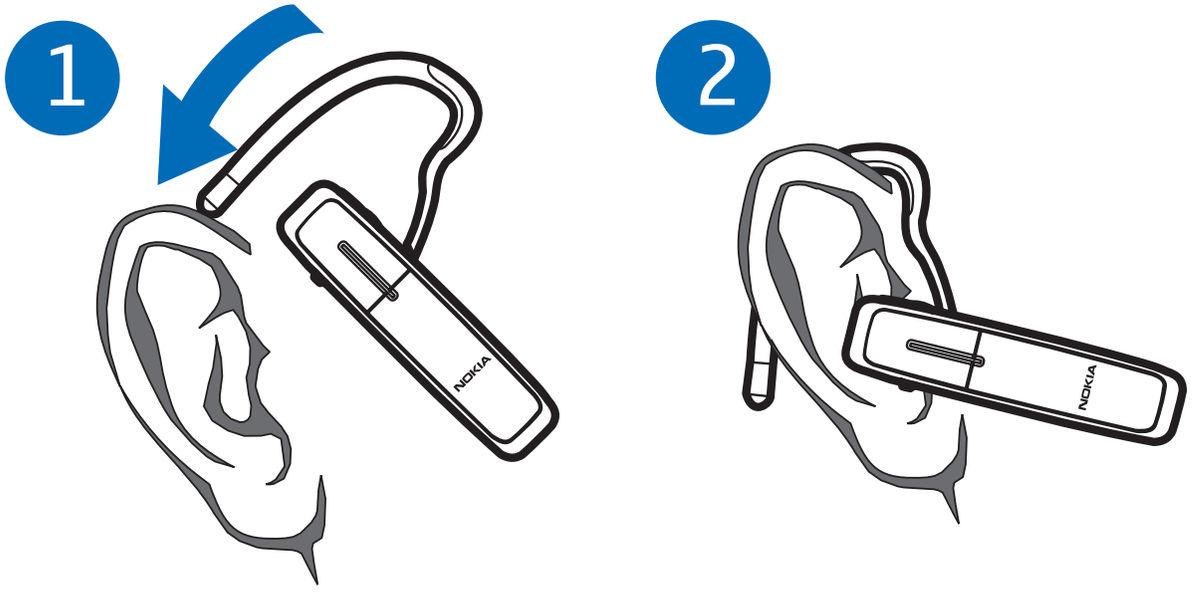

Para usar el auricular en la oreja izquierda, gire el gancho de modo que quede a la izquierda del logotipo de Nokia (3).

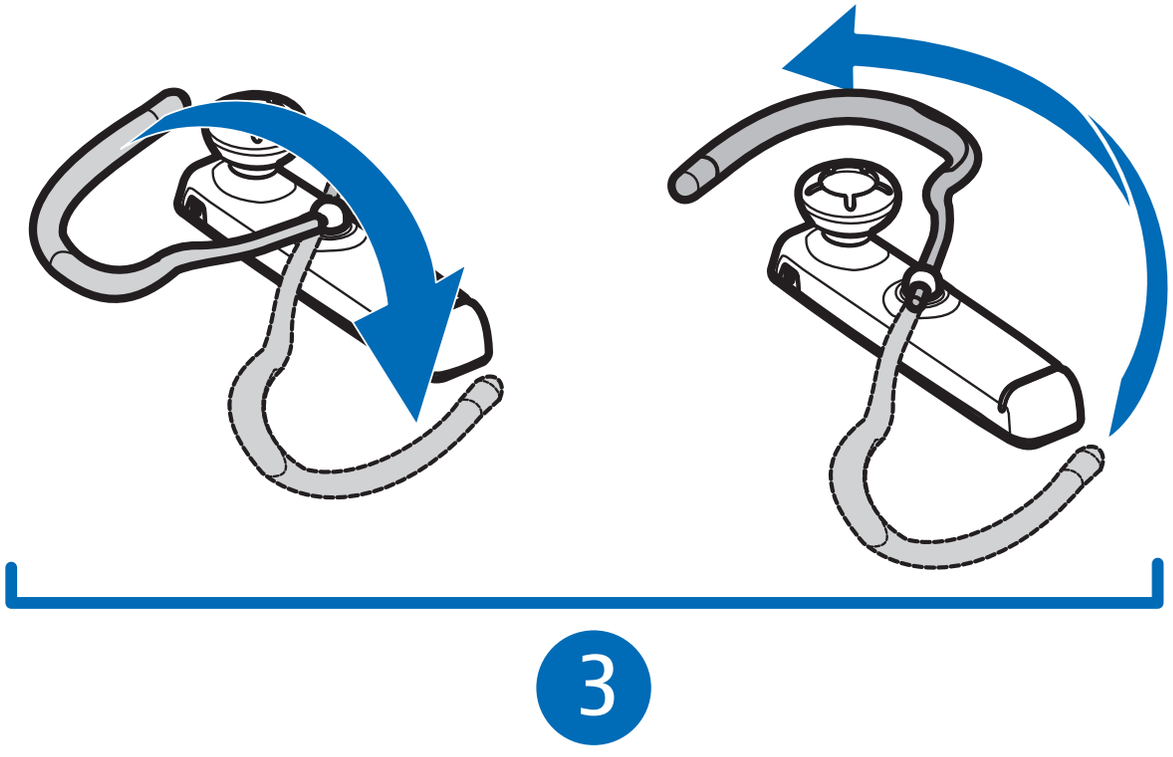

Manejo de llamadas

Para realizar una llamada, cuando el auricular esté conectado al dispositivo móvil, utilícelo en la forma habitual.

Si el dispositivo admite la marcación del último número con el auricular, pulse brevemente la tecla hablar / finalizar dos veces.

Si el dispositivo admite marcación por voz con el auricular, mantenga pulsada la tecla hablar / finalizar hasta que el dispositivo móvil comience la marcación por voz y siga las instrucciones del manual del usuario del dispositivo. La marcación por voz no se puede utilizar durante una llamada.

Para contestar una llamada, pulse la tecla hablar / finalizar o utilice las teclas del dispositivo móvil. Cuando recibe una llamada, la luz indicadora de color azul parpadea rápidamente y se escucha el tono de timbre a través del auricular.

Para rechazar una llamada entrante, pulse la tecla hablar / finalizar dos veces o utilice las teclas del dispositivo móvil.

Para finalizar una llamada, pulse la tecla hablar / finalizar o utilice las teclas del dispositivo móvil.

Para contestar una llamada en espera y retener una llamada actual, mantenga pulsada la tecla hablar / finalizar. Para responder una llamada en espera y terminar la llamada actual, pulse brevemente la tecla hablar / finalizar. Para rechazar una llamada en espera, pulse dos veces la tecla hablar / finalizar. Para alternar entre la llamada activa y la llamada en espera, mantenga pulsada la tecla hablar / finalizar. Para finalizar la llamada activa y dejar activa la llamada en espera, pulse la tecla hablar / finalizar. Para utilizar estas funciones, el dispositivo móvil debe admitir el perfil manos libres Bluetooth 1.5

y el servicio llamada en espera debe estar configurada en su dispositivo. La llamada en espera es un servicio de red.

Ajustar el volumen del auricular

El auricular ajusta automáticamente el volumen de acuerdo al ruido del ambiente. Pulse la tecla de volumen hacia arriba para aumentar el volumen o hacia abajo para disminuirlo o utilice las teclas del dispositivo móvil. Para ajustar rápidamente el volumen, mantenga pulsada la tecla de volumen en la dirección deseada.

Silenciar o activar el micrófono

Para silenciar o activar el micrófono durante una llamada, pulse el centro de la tecla de volumen.

Alternar la llamada entre el auricular y el dispositivo móvil

Para alternar la llamada del auricular a un dispositivo móvil conectado, mantenga pulsada la tecla encender / apagar durante

dos o tres segundos (el auricular se apagará) o utilice la función que corresponda en su dispositivo. Para volver la llamada al auricular, enciéndalo o mantenga pulsada la tecla hablar / finalizar (cuando el auricular esté encendido).

Apagar la luz indicadora

Para encender o apagar la luz indicadora, pulse brevemente la tecla encender / apagar y la tecla hablar / finalizar al mismo tiempo cuando no haya llamadas en curso.

Cuando la luz indicadora esté apagada, no se muestra si el auricular está conectado a otro dispositivo, cuando maneja llamadas o cuando el micrófono está silenciado. Cuando encienda el auricular, la luz indicadora se activará.

Borrar configuraciones o restaurar

Para borrar todas las configuraciones de vinculación del auricular, mantenga pulsada la tecla encender / apagar y la tecla hablar / finalizar hasta que el auricular emita un sonido y la luz indicadora cambie de color rojo a verde.

Para restaurar el auricular si deja de funcionar, a pesar de estar cargado, conecte el cargador al auricular y pulse brevemente la tecla encender / apagar y la tecla hablar / finalizar al mismo tiempo. El auricular se apagará. Para utilizar el auricular, vuelva a conectarlo al dispositivo móvil. Restaurar el auricular no borra sus configuraciones.

4. Información sobre las baterías

Su dispositivo recibe alimentación eléctrica a través de una batería recargable. La batería se puede cargar y descargar varias veces, pero con el tiempo se gastará. Utilice únicamente las baterías aprobadas por Nokia y recárguelas sólo con los cargadores aprobados por Nokia para este dispositivo.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. No deje la batería conectada al cargador después de cargarla completamente, ya que la sobrecarga puede acortar su vida útil. Si una batería completamente cargada no se utiliza por un tiempo, se descargará paulatinamente.

No utilice el cargador si está dañado.

Dejar el dispositivo en lugares calurosos o fríos, como el interior de un automóvil cerrado y expuesto a la intemperie del verano o del invierno, reducirá la capacidad y vida útil de la batería. Trate de mantener la batería siempre entre los 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). Un dispositivo con la batería demasiado caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente, aun cuando la batería se encuentre completamente cargada. El rendimiento de la batería se ve

especialmente limitado en temperaturas inferiores al punto de congelación.

No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar. También pueden explotar si están dañadas.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias a continuación le ayudarán a mantener la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. Las precipitaciones, la humedad y los líquidos contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, déjelo secarse completamente.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas movibles y los componentes electrónicos pueden dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calurosos. Las altas temperaturas pueden reducir la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos tipos de plástico.

Cuidado y mantenimiento

- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupere su temperatura normal, su interior puede quedar húmedo y dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- No trate de abrir el dispositivo.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Los manejos bruscos pueden dañar las placas interiores de los circuitos y los mecanismos más delicados.
- No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza, ni detergentes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas movibles e impedir el funcionamiento adecuado.

Estas recomendaciones se aplican de igual manera a su dispositivo, batería, cargador o cualquier accesorio. Si algún dispositivo no funciona adecuadamente, llévelo al centro de servicio autorizado más cercano.

Eliminación

El símbolo de la cruz sobre el contenedor en su producto, documentación o embalaje, significa que dentro de la Unión Europea todos los productos electrónicos, baterías y acumuladores deben entregarse en un local especial para su eliminación luego de finalizada su vida útil. No deseche estos productos junto con los demás desperdicios domésticos.

Entregue los productos en un local especial para evitar daños al medio ambiente o a la salud humana resultantes de la eliminación no controlada y para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para obtener información sobre recogida selectiva, consulte con el minorista de productos, autoridades locales de eliminación de desechos, organizaciones de responsabilidad de la producción nacional o el representante local de Nokia. Para obtener información acceda a la Eco-Declaración del producto o a la información específica de su país en http://www.nokia.com (en inglés).

Aviso de la FCC / Industria Canadiense

Este dispositivo es compatible con la Sección 15 de los Reglamentos de la FCC. El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las siguientes condiciones: 1. Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de un aparato digital Clase B, en conformidad con la Sección 15 de los Reglamentos de la FCC. Estos límites se diseñaron

para ofrecer protección adecuada frente a las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni utiliza según las instrucciones, puede provocar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no existe garantía alguna de que no se producirá interferencia en una instalación en particular. En caso de que este equipo provocara interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia utilizando una o más de las siguientes medidas: volver a orientar o ubicar la antena receptora. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. Conectar el equipo a una salida en un circuito distinto al circuito al que está conectado el receptor. Consultar con el distribuidor o con un técnico experimentado en radio / TV para recibir ayuda. NOTA: Declaración de exposición a la radiación de la FCC: Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC determinados para un entorno sin supervisión. Este transmisor no debe ubicarse ni operar junto a otra antena u otro transmisor. NOTA: Las modificaciones no aprobadas expresamente por Nokia podrían invalidar la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Manual do Usuário do Fone de Ouvido Nokia Bluetooth BH-602

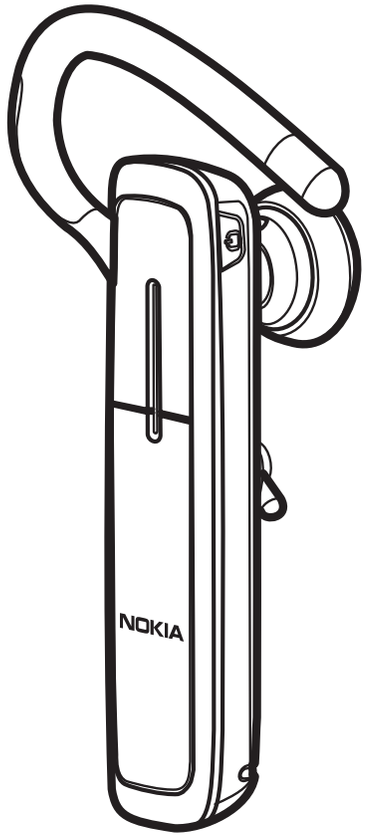

9206558

Edição 1 PT-BR

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A NOKIA CORPORATION declara, neste instrumento, que o produto HS-91W está em conformidade com as exigências básicas e outros dispositivos relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Para obter uma cópia da Declaração de Conformidade, acesse o site, em inglês, http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização por escrito da Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas comerciais ou marcas registradas da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa, mencionados neste manual, podem ser marcas comerciais ou nomes comerciais de seus respectivos proprietários.

Bluetooth é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

No limite permitido pela lei aplicável, nem a Nokia nem qualquer de seus licenciantes serão, em hipótese alguma, responsáveis por quaisquer perdas de dados ou ganhos, incluindo danos extraordinários, incidentais, conseqüentes ou indiretos, seja qual for a causa.

O conteúdo deste documento é fornecido "no estado em que se encontra". Salvo nos casos em que a lei em vigor o exija, nenhuma garantia, de qualquer espécie, expressa ou implícita, incluindo, porém não limitada, às garantias implícitas de comercialização e aptidão para uma finalidade específica, será oferecida em relação à precisão, confiabilidade ou ao conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de revisar este documento ou de excluí-lo a qualquer tempo, sem aviso prévio.

A disponibilidade de determinados produtos, seus aplicativos e serviços, pode variar conforme a região. Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a disponibilidade de opções de idioma.

Quaisquer alterações ou modificações sem aprovação expressa da Nokia podem anular o direito do usuário de operar o equipamento.

Controles de exportação
Este dispositivo contém produtos, tecnologia ou software sujeitos às leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos da América e outros países. Proíbe-se qualquer uso contrário às referidas leis.

9206558 / Edição 1 PT-BR

Anatel

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução número 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução número 303/2002.

www.anatel.gov.br

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

NOKIA
Connecting People

Os logotipos Nokia, Connecting People e Original Enhancements são marcas registradas e/ou marcas comerciais da Nokia Corporation e/ou companhias afiliadas.

Conteúdo

1. Apresentação 6
Tecnologia Bluetooth 6
2. Introdução 8
Visão geral 8
Carregadores 9
Carregar a bateria 10
Ligar ou desligar o fone de ouvido 11
Associar o fone de ouvido 12
Desconectar o fone de ouvido 13
Reconectar o fone de ouvido 13
Solução de problemas 14
3. Uso básico 15
Colocar o fone de ouvido 15
Chamadas 16
Ajustar o volume do fone de ouvido 18
Desativar ou ativar o microfone 18
Alternar a chamada entre o fone de ouvido e o celular 18
Desligar a luz indicadora 19
Apagar ou redefinir as configurações 19
4. Informações sobre a bateria 20
Cuidado e manutenção 21

1. Apresentação

Com o Fone de Ouvido Nokia Bluetooth BH-602, você pode fazer e receber chamadas em qualquer lugar e utilizar o viva-voz do seu celular. Pode usar o fone de ouvido com dispositivos compatíveis que suportem a tecnologia Bluetooth.
Leia atentamente este Manual do Usuário antes de utilizar o fone de ouvido. Leia também o Manual do Usuário do celular, que fornece informações importantes sobre segurança e manutenção. Mantenha o fone de ouvido e seus acessórios fora do alcance de crianças.

Tecnologia Bluetooth

A tecnologia Bluetooth permite a conexão sem fio entre dispositivos compatíveis. Uma conexão Bluetooth não exige que o celular e o fone de ouvido fiquem alinhados, mas a distância máxima entre eles deve ser de 10 metros. Quanto mais perto o celular estiver do fone de ouvido, melhor será o desempenho. O alcance operacional ideal é exibido em cinza escuro na figura. A

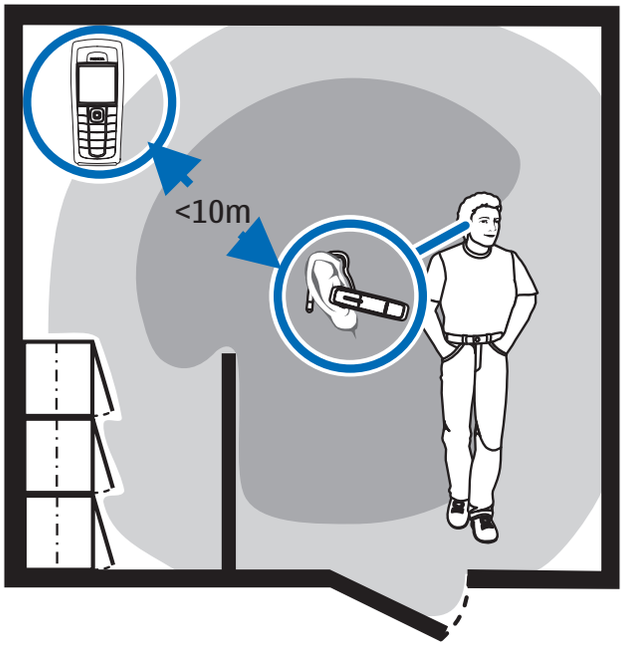

conexão está sujeita à interferência causada pela distância e obstruções (exibidas em cinza claro) ou outros aparelhos eletrônicos.
O fone de ouvido está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR e suporta os seguintes perfis: Perfil de Fone de Ouvido 1.1 e Perfil de Viva-voz 1.5. Consulte os fabricantes de outros dispositivos para determinar a compatibilidade com este dispositivo.
Em determinados locais, é possível haver restrições relativas ao uso da tecnologia Bluetooth. Consulte as autoridades locais ou a sua operadora.

2. Introdução

Visão geral

O fone de ouvido contém os seguintes componentes: gancho de orelha (1), botão de volume (2), conector do carregador (3), botão Atender/Encerrar (4), luz indicadora (5), fone (6), botão Liga/Desliga (7) e microfone (8).

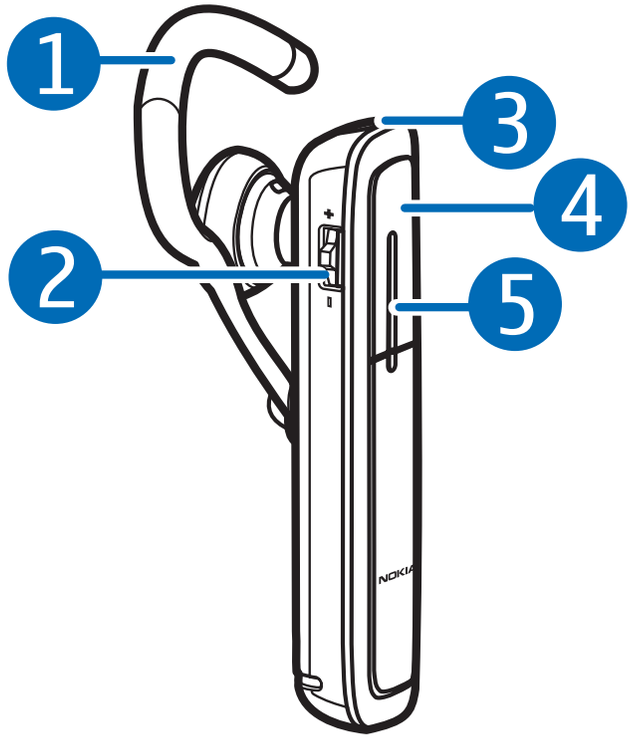

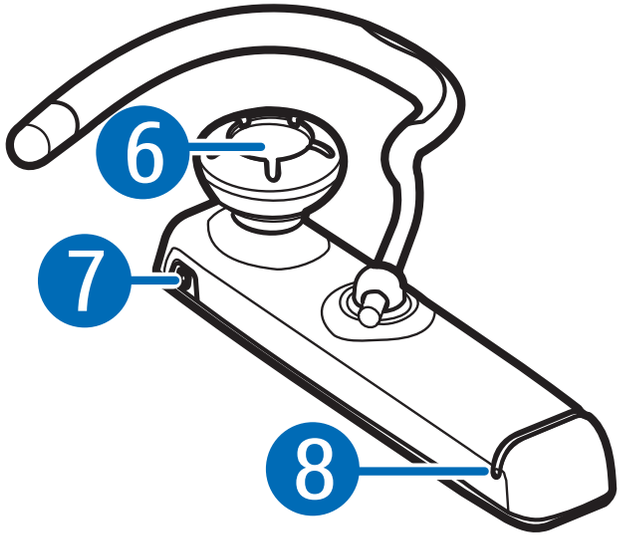

Antes de começar a utilizar o fone de ouvido, é necessário carregar a bateria e fazer a associação com um dispositivo compatível.
Determinados componentes deste fone de ouvido são magnéticos. O fone de ouvido pode atrair materiais metálicos. Não coloque cartões de crédito nem qualquer outro meio de armazenamento magnético próximo ao fone de ouvido, pois as informações neles contidas poderão ser apagadas.

Carregadores

Verifique o número do modelo do carregador antes de utilizá-lo com este fone de ouvido. Recarregue este dispositivo especificamente com os carregadores AC-3, AC-4 e DC-4.

Aviso: Utilize apenas carregadores aprovados pela Nokia para uso com este acessório específico. O uso de outros tipos de carregadores pode invalidar qualquer aprovação ou garantia, além de oferecer perigo.

Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.

Carregar a bateria

O fone de ouvido possui uma bateria interna recarregável e não removível. Não tente removê-la, pois este procedimento poderá danificar o fone de ouvido.

1. Conecte o carregador a uma tomada comum.
2. Conecte o cabo do carregador ao conector do carregador. A luz indicadora permanece vermelha durante o carregamento. Pode demorar alguns minutos até o início do carregamento. Se o carregamento não for iniciado, desconecte o carregador e conecte-o novamente para iniciar o carregamento.
   Carregar a bateria por 15 minutos com o carregador AC-4 fornece aproximadamente 5 horas de conversação. Carregar completamente a bateria com o carregador AC-4 pode demorar até 45 minutos.
3. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz indicadora ficará verde. Desconecte o carregador do fone de ouvido e da tomada.

A bateria totalmente carregada tem uma duração de até 11 horas de conversação ou até 300 horas em modo de espera. No entanto, os tempos de conversação e de espera podem variar entre dispositivos Bluetooth compatíveis, configurações de uso, modos de uso e ambientes.

Para verificar a carga da bateria quando o fone de ouvido não está conectado a um carregador, pressione rapidamente o botão Liga/Desliga. Quando a luz indicadora está verde (exibida por aproximadamente 3 segundos), o nível da carga é suficiente. Quando a luz estiver amarela, talvez seja necessário recarregar a bateria em breve. Quando a luz estiver vermelha, recarregue a bateria.
Quando a carga da bateria estiver fraca, o fone de ouvido emitirá um bipe em intervalos regulares e a luz indicadora piscará lentamente em vermelho.

Ligar ou desligar o fone de ouvido

Para ligar, pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga até que a luz indicadora verde acenda. Quando o fone de ouvido tenta se conectar a um dispositivo associado, a luz indicadora verde pisca lentamente. Quando o fone de ouvido estiver conectado a um dispositivo associado e estiver pronto para uso, a luz indicadora piscará em azul lentamente. Se o fone de ouvido não tiver sido associado anteriormente a um dispositivo, ele entrará automaticamente no modo de associação (consulte "Associar o fone de ouvido", página 12).

Para desligar, pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga até que a luz indicadora vermelha pisque uma vez.

Associar o fone de ouvido

1. Verifique se o celular está ligado.
2. Para associar o fone de ouvido, se ele ainda não foi associado a um dispositivo, ligue o fone de ouvido. O fone de ouvido entra no modo de associação e a luz indicadora azul pisca rapidamente.
   Para associar o fone de ouvido, se ele foi previamente associado a outro dispositivo, certifique-se de que esteja desligado e pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga até que a luz indicadora azul comece a piscar rapidamente.
3. Ative o recurso Bluetooth do celular e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth. Consulte o Manual do Usuário do dispositivo para obter instruções.
4. Selecione o fone de ouvido na lista de dispositivos encontrados.
5. Digite a senha **0000** para fazer a associação e conectar o fone de ouvido ao dispositivo. Em alguns celulares, talvez seja necessário estabelecer a conexão separadamente após

a associação. Consulte o Manual do Usuário do dispositivo para obter detalhes. Você só precisa associar o fone de ouvido ao dispositivo uma vez.

Se a associação foi feita com sucesso, o fone de ouvido aparecerá no menu do celular no qual você vê os dispositivos Bluetooth associados no momento.

Desconectar o fone de ouvido

Para desconectar o fone de ouvido do celular, desligue o fone de ouvido ou desconecte-o no menu Bluetooth do seu celular. Não é necessário excluir a associação com o fone de ouvido para desconectá-lo.

Reconectar o fone de ouvido

Para conectar o fone de ouvido ao seu celular, ligue o fone de ouvido e faça a conexão no menu Bluetooth do celular, ou pressione e mantenha pressionado o botão Atender/Encerrar cerca de 2 a 3 segundos até ouvir um bipe curto.

No seu dispositivo, é possível permitir que o fone de ouvido se conecte a ele automaticamente quando o fone de ouvido é ligado. Para fazer isso nos dispositivos Nokia, altere as configurações do dispositivo associado no menu Bluetooth.

Solução de problemas

Caso não consiga conectar o fone de ouvido ao seu celular, faça o seguinte:

- Verifique se o fone de ouvido está carregado, ligado e associado ao seu dispositivo.
- Verifique se o recurso Bluetooth está ativado no dispositivo.
- Verifique se o fone de ouvido está a uma distância máxima de 10 metros do seu dispositivo e se não há obstruções, como paredes ou outros dispositivos eletrônicos, entre o fone de ouvido e o dispositivo.

3. Uso básico

Colocar o fone de ouvido

O fone de ouvido é fornecido com um gancho de orelha para uma melhor adaptação.
Coloque o gancho na orelha (1) e gentilmente posicione o fone em seu ouvido. Aumente ou diminua a extensão do gancho. Ajuste o fone de ouvido de forma que fique posicionado em direção à sua boca (2).

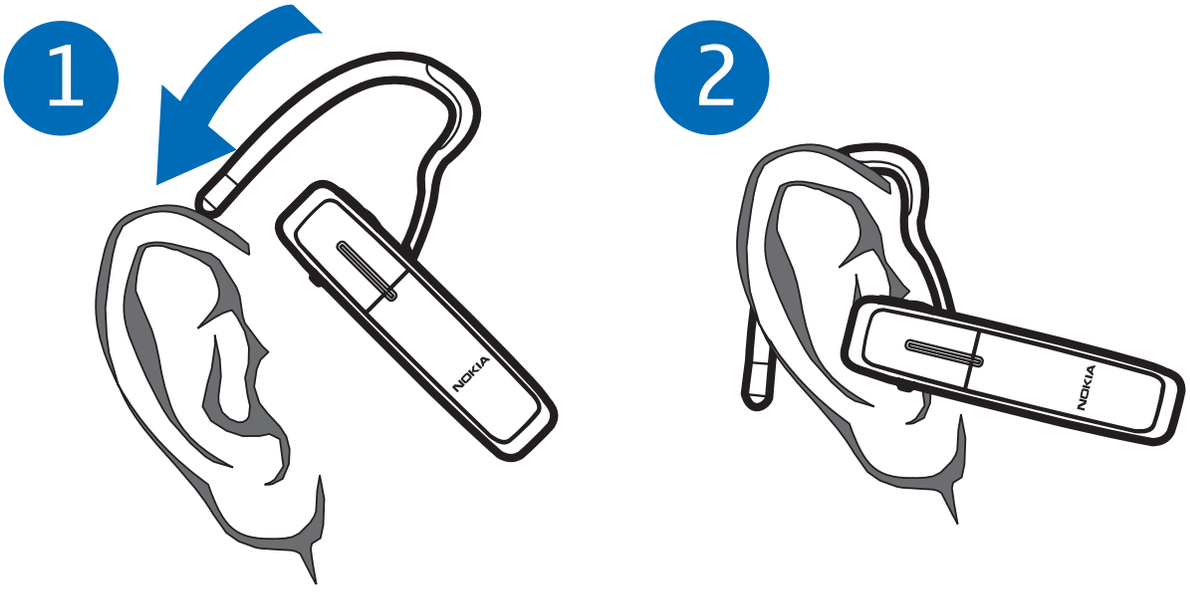

Para usar o fone de ouvido no ouvido esquerdo, gire o gancho para que fique à esquerda do logotipo da Nokia (3).

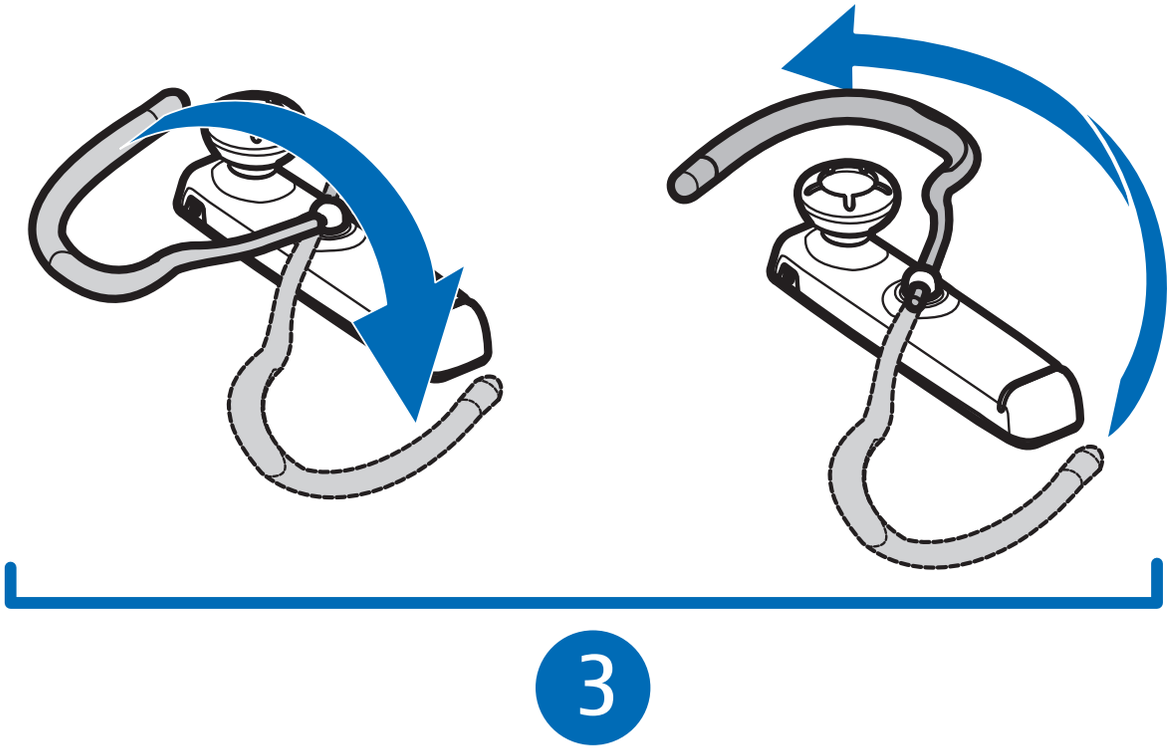

Chamadas

Para fazer uma chamada, use seu celular normalmente quando o fone de ouvido estiver conectado.
Se o seu dispositivo aceitar rediscagem de último número com o fone de ouvido, pressione o botão Atender/Encerrar duas vezes.
Se o seu dispositivo aceitar discagem por voz com o fone de ouvido, pressione e mantenha pressionado o botão Atender/

Encerrar, até que o celular inicie a discagem por voz, e prossiga conforme descrito no Manual do Usuário do dispositivo. A discagem por voz não pode ser usada durante uma chamada.
Para atender uma chamada, pressione o botão Atender/Encerrar ou use as teclas do celular. Quando você recebe uma chamada, a luz indicadora azul pisca rapidamente e você ouve um toque musical pelo fone de ouvido.
Para recusar uma chamada recebida, pressione o botão Atender/Encerrar duas vezes ou use as teclas do celular.
Para encerrar uma chamada, pressione o botão Atender/Encerrar ou use as teclas do celular.
Para atender uma chamada em espera e colocar a chamada atual em espera, pressione e mantenha pressionado o botão Atender/Encerrar. Para atender uma chamada em espera e encerrar a chamada atual, pressione rapidamente o botão Atender/Encerrar. Para recusar uma chamada em espera, pressione o botão Atender/Encerrar duas vezes. Para alternar entre a chamada ativa e a chamada em espera, mantenha pressionado o botão Atender/Encerrar. Para encerrar a chamada ativa e ativar a chamada em espera, pressione o botão Atender/Encerrar. Para usar esses recursos, seu dispositivo móvel deve suportar o Perfil Viva-voz 1.5 Bluetooth e a chamada em espera deve estar ativada no dispositivo. A chamada em espera é um serviço de rede.

Ajustar o volume do fone de ouvido

O fone de ouvido ajusta automaticamente o volume de acordo com o ruído ambiente. Para ajustar o volume mínimo, pressione o botão de volume para cima para aumentar o volume ou para baixo para diminuir o volume, ou use as teclas do celular. Para ajustar o volume rapidamente, pressione e mantenha pressionado o botão de volume na direção desejada.

Desativar ou ativar o microfone

Para desativar ou ativar o microfone durante uma chamada, pressione a parte central do botão de volume.

Alternar a chamada entre o fone de ouvido e o celular

Para alternar a chamada do fone de ouvido para o celular conectado, pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga cerca de 2 a 3 segundos (o fone de ouvido é desligado) ou use a respectiva função no celular. Para retornar a chamada ao fone de ouvido, ligue o fone de ouvido ou pressione e

mantenha pressionado o botão Atender/Encerrar (quando o fone de ouvido estiver ligado).

Desligar a luz indicadora

Para desligar ou ligar a luz indicadora, pressione rapidamente o botão Liga/Desliga e o botão Atender/Encerrar ao mesmo tempo quando nenhuma chamada estiver sendo realizada.
Quando a luz indicadora estiver desativada, ela não será exibida quando o fone de ouvido estiver conectado a um dispositivo, quando você atender chamadas ou quando o microfone estiver mudo. Ao ligar o fone de ouvido, a luz indicadora acende.

Apagar ou redefinir as configurações

Para apagar todas as configurações de associação do fone de ouvido, pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga e o botão Atender/Encerrar até que o fone de ouvido emita um bipe e a luz indicadora alterne entre vermelho e verde.
Para reiniciar o fone de ouvido se ele parar de funcionar, mesmo estando carregado, conecte o carregador no fone de ouvido e pressione rapidamente o botão Liga/Desliga e o botão Atender/Encerrar ao mesmo tempo. O fone de ouvido é desligado. Para usar o fone de ouvido, conecte-o novamente ao celular. A redefinição não apaga as configurações do fone de ouvido.

4. Informações sobre a bateria

Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria pode ser carregada e descarregada várias vezes, mas, eventualmente, ficará inutilizável. Recarregue a bateria usando somente carregadores aprovados pela Nokia, projetados para este dispositivo.
Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele não estiver sendo utilizado. Não deixe uma bateria totalmente carregada conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo.
Nunca utilize um carregador com defeito.
Deixar o dispositivo em locais quentes ou frios, como em um carro fechado em condições climáticas extremas, reduzirá a capacidade e duração da bateria. Tente sempre manter a bateria entre 15 °C e 25 °C. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O desempenho da bateria é prejudicado especialmente em temperaturas muito abaixo de zero.
Não descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas. Não descarte baterias como lixo doméstico.

Cuidado e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. Chuva, umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais, os quais causam corrosão nos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente antes de recolocar a bateria.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As altas temperaturas podem reduzir a vida útil dos dispositivos eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter determinados plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo voltar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna e danos nas placas dos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo.

- Não sacuda, não bata nem deixe cair o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode bloquear os componentes móveis e impedir um funcionamento correto.

Essas sugestões se aplicam igualmente ao seu dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver funcionando corretamente, leve-o à assistência técnica autorizada mais próxima.

Descarte

O símbolo do contentor de lixo riscado presente em seu produto, na documentação ou embalagem, serve para lembrá-lo de que todos os produtos eletrônicos, baterias e acumuladores devem ser separados para coleta seletiva no final da vida útil. Não descarte esses produtos como lixo doméstico.

Separe os produtos para coleta seletiva a fim de evitar o descarte descontrolado de lixo e promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Informações sobre coleta seletiva podem ser obtidas com revendedores, autoridades locais de coleta de lixo, organizações nacionais de responsabilidade do produtor ou seu representante Nokia local.

Para obter a Eco-Declaração do produto ou informações específicas do país, acesse o site www.nokia.com.br.

Garantia limitada

O Certificado de Garantia encontra-se na caixa do produto e deve ser apresentado para qualquer prestação de serviço de assistência técnica em um Posto de Serviço Autorizado Nokia.